

מקודד מגע

מסטר קוד :

(>>> **00000#** (מסטר קוד התחלתי

(>>> **1245** (קוד פתיחה התחלתי

תכנות :

הוספת קוד פתיחה : 6 ספרות (מסטר קוד) ← 11 ← קוד פתיחה חדש ← קוד פתיחה חדש עוד פעם ← ##

הסרת קוד פתיחה : 6 ספרות (מסטר קוד) ← 12 ← קוד למחיקה ← קוד למחיקה עוד פעם ← ##

שינוי אורך הקוד ומחיקת קודים : 6 ספרות (מסטר קוד) ← 13 ← 4 (2..9) ← # ← ##

עורך החדש של כל הקודים לכל המשתמשים במקודד

שינוי מספר קוד : 6 ספרות (מסטר קוד) ← ** ← מסטר קוד חדש ← מסטר קוד חדש עוד פעם ← ##

במידע ומסטר קוד הוחלף יש לרשום אותו בחלק העליון של הדף הזה. <<<<< במקרה של איבוד המספר קוד יש לאפס אותו על ידי הפעלת המקודד תוך פדי קיצור השמלי בין מגעים 2 ל 4 (או להיצה של קפתור עוקף)

הפעלת זרם יציאה לפרק זמן (NO) : 6 ספרות (מסטר קוד) ← 21 ← ##

הפסקת זרם יציאה לפרק זמן (NC) : 6 ספרות (מסטר קוד) ← 22 ← ##


הפיקת יציאה ממצב הקודם (TOGGLE) אם המצב היה פעיל להפסיק ולהפך : 6 ספרות (מסטר קוד) ← 23 ← ##

הגדרת זמן פתיחה : 6 ספרות (מסטר קוד) ← 25 ← 05 (00...99) ← ##

זמן הפתיחה בשניות (5 שניות בדוגמה)

רטט במוצאה (NO+VIBRA)

גל הריבועי במוצא גורם לרטט בהפעלת המנוע אפילו אם משתמשים במקור DC

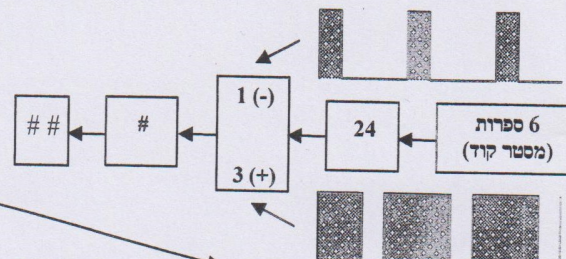

שינוי צלילים : 6 ספרות (מסטר קוד) ← 24 ← # ← 1 (-) ← 3 (+) ← ##

הגדרת תאורה :

כיבוי תאורה בזמן המתנה (light off) : 6 ספרות (מסטר קוד) ← 31 ← ##

הפעלת תאורה בזמן המתנה (light on) : 6 ספרות (מסטר קוד) ← 32 ← ##

הבהוב תאורה בזמן המתנה (light flash) : 6 ספרות (מסטר קוד) ← 33 ← ==

סיבוב תאורה בזמן המתנה (light ring) : 6 ספרות (מסטר קוד) ← 34 ← ==

"4" TONE DOWN הורדת תדר
"6" TONE UP הרמת תדר
"7" BEEP TIME DOWN הורדת משך צליל
"9" BEEP TIME UP הגדלת משך צליל